



南側立面図 S=1/50


立上りコンクリート H=100
土間コンクリート
砕石 7150

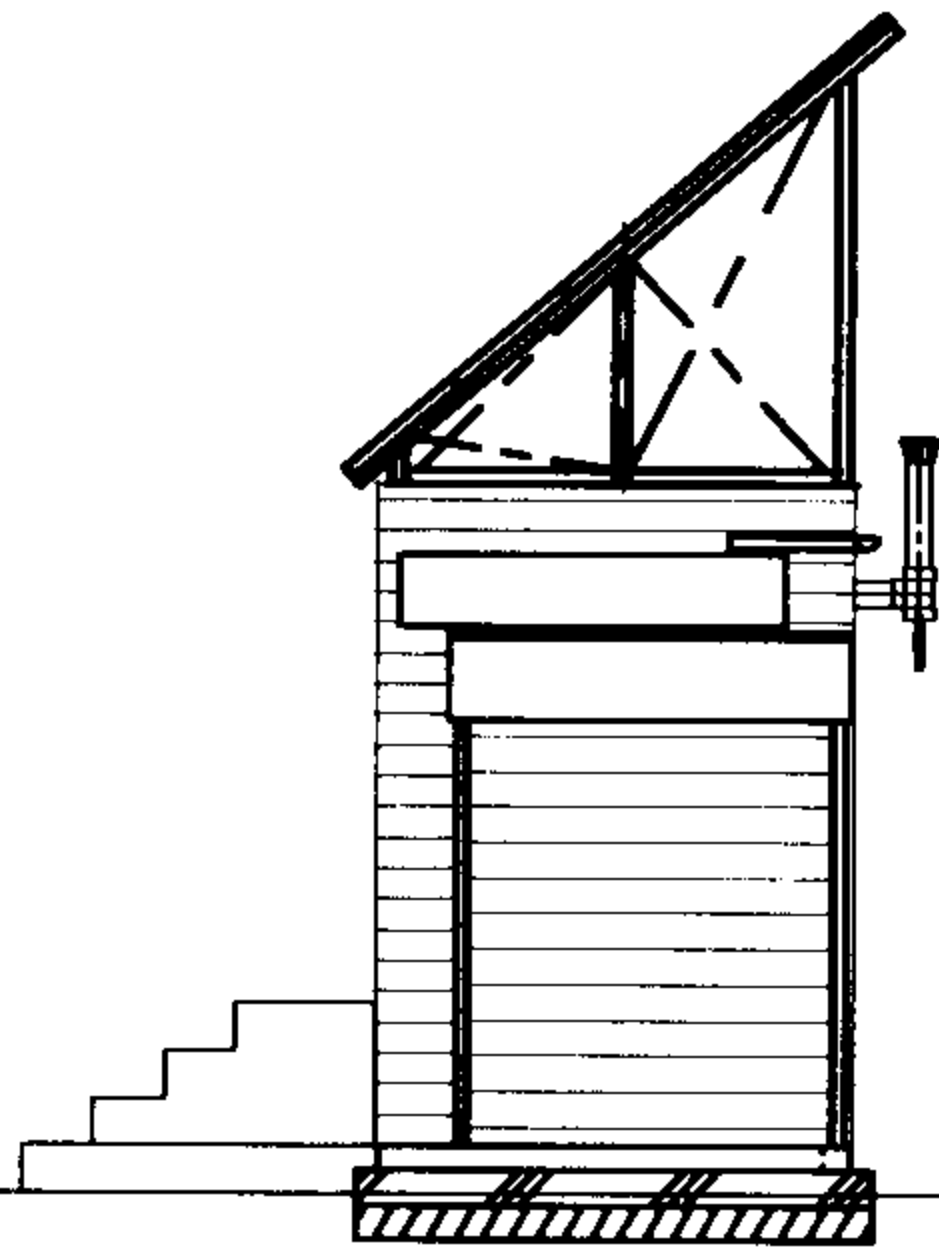


東側立面図 S=1/50

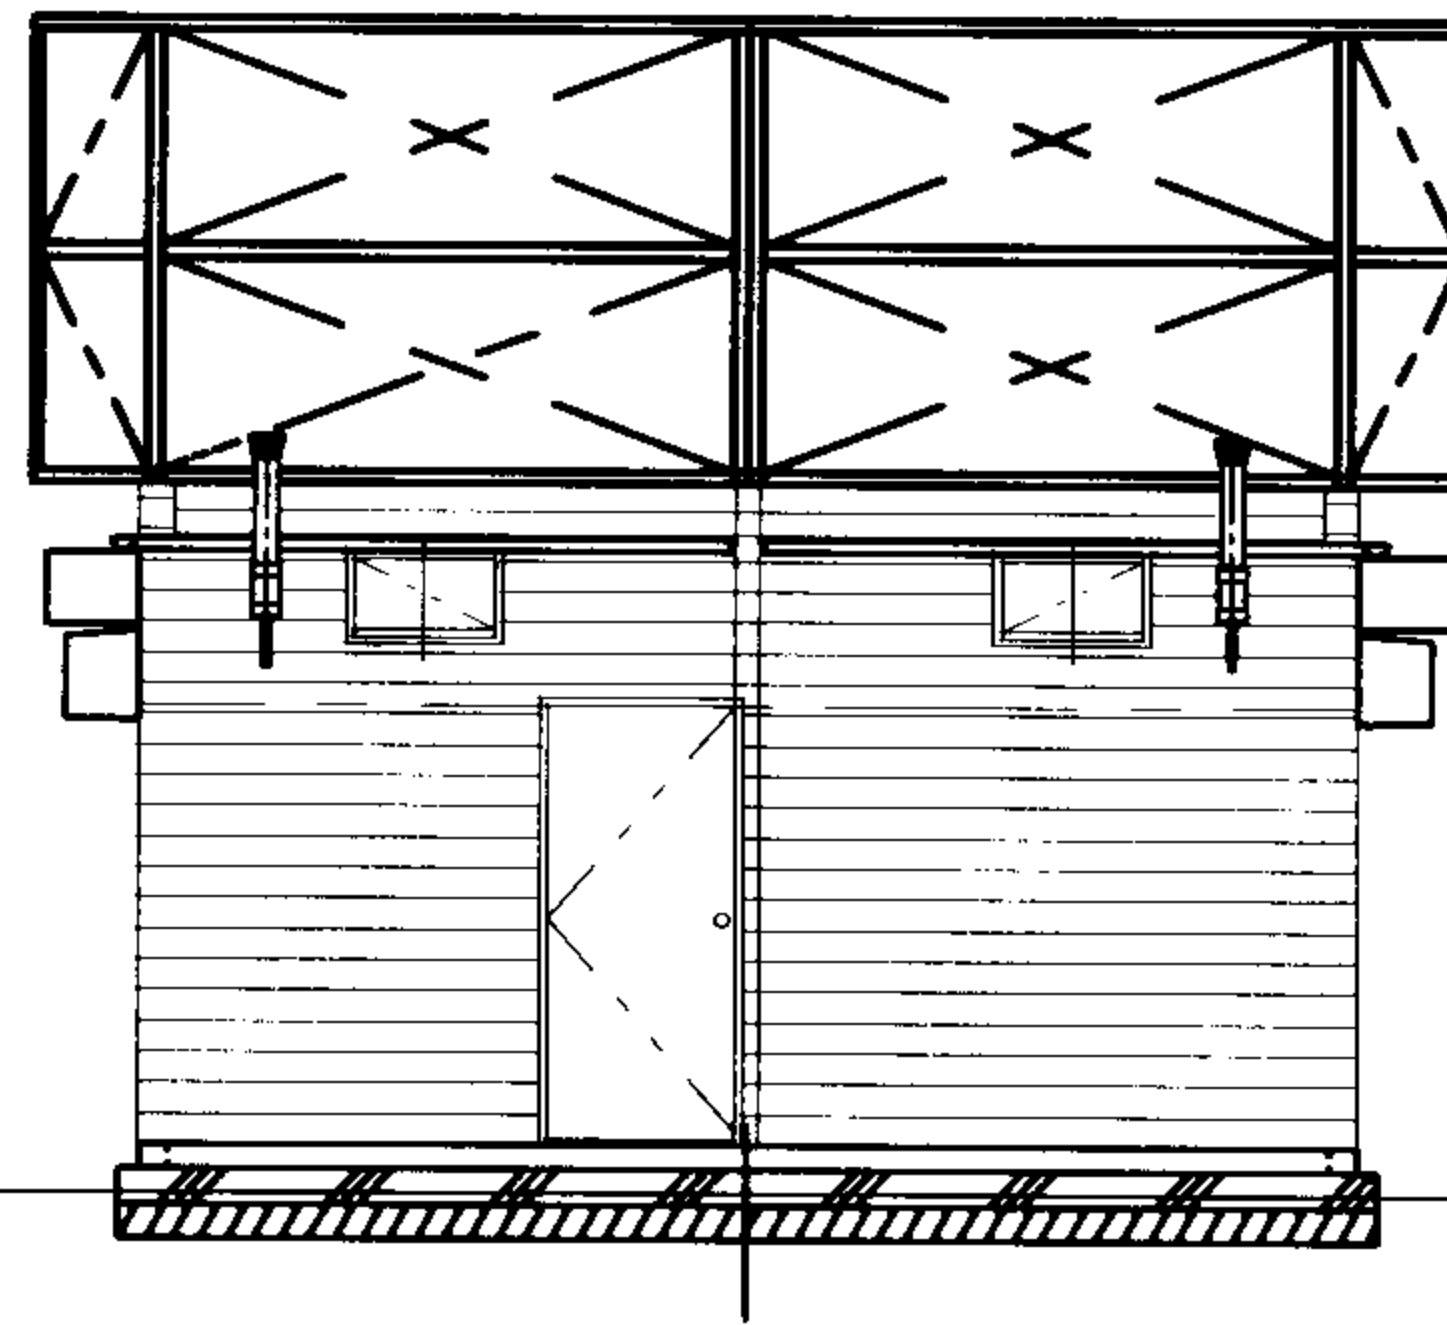

北側立面図 S=1/50

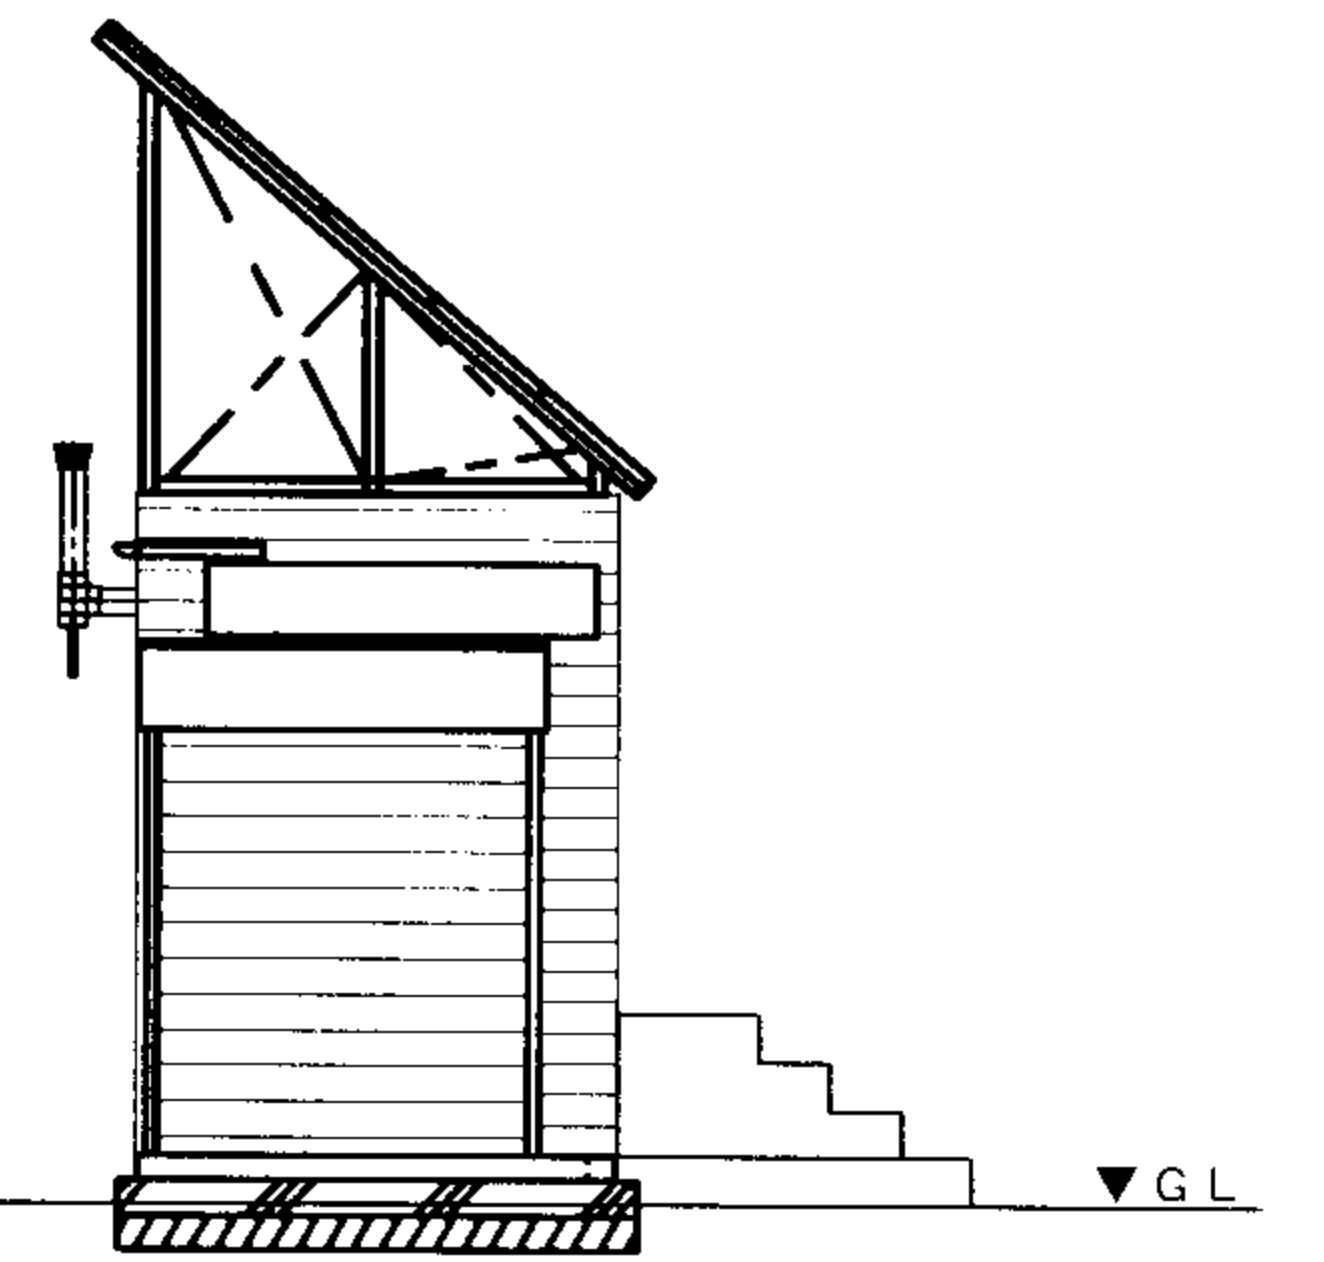


西側立面図 S=1/50

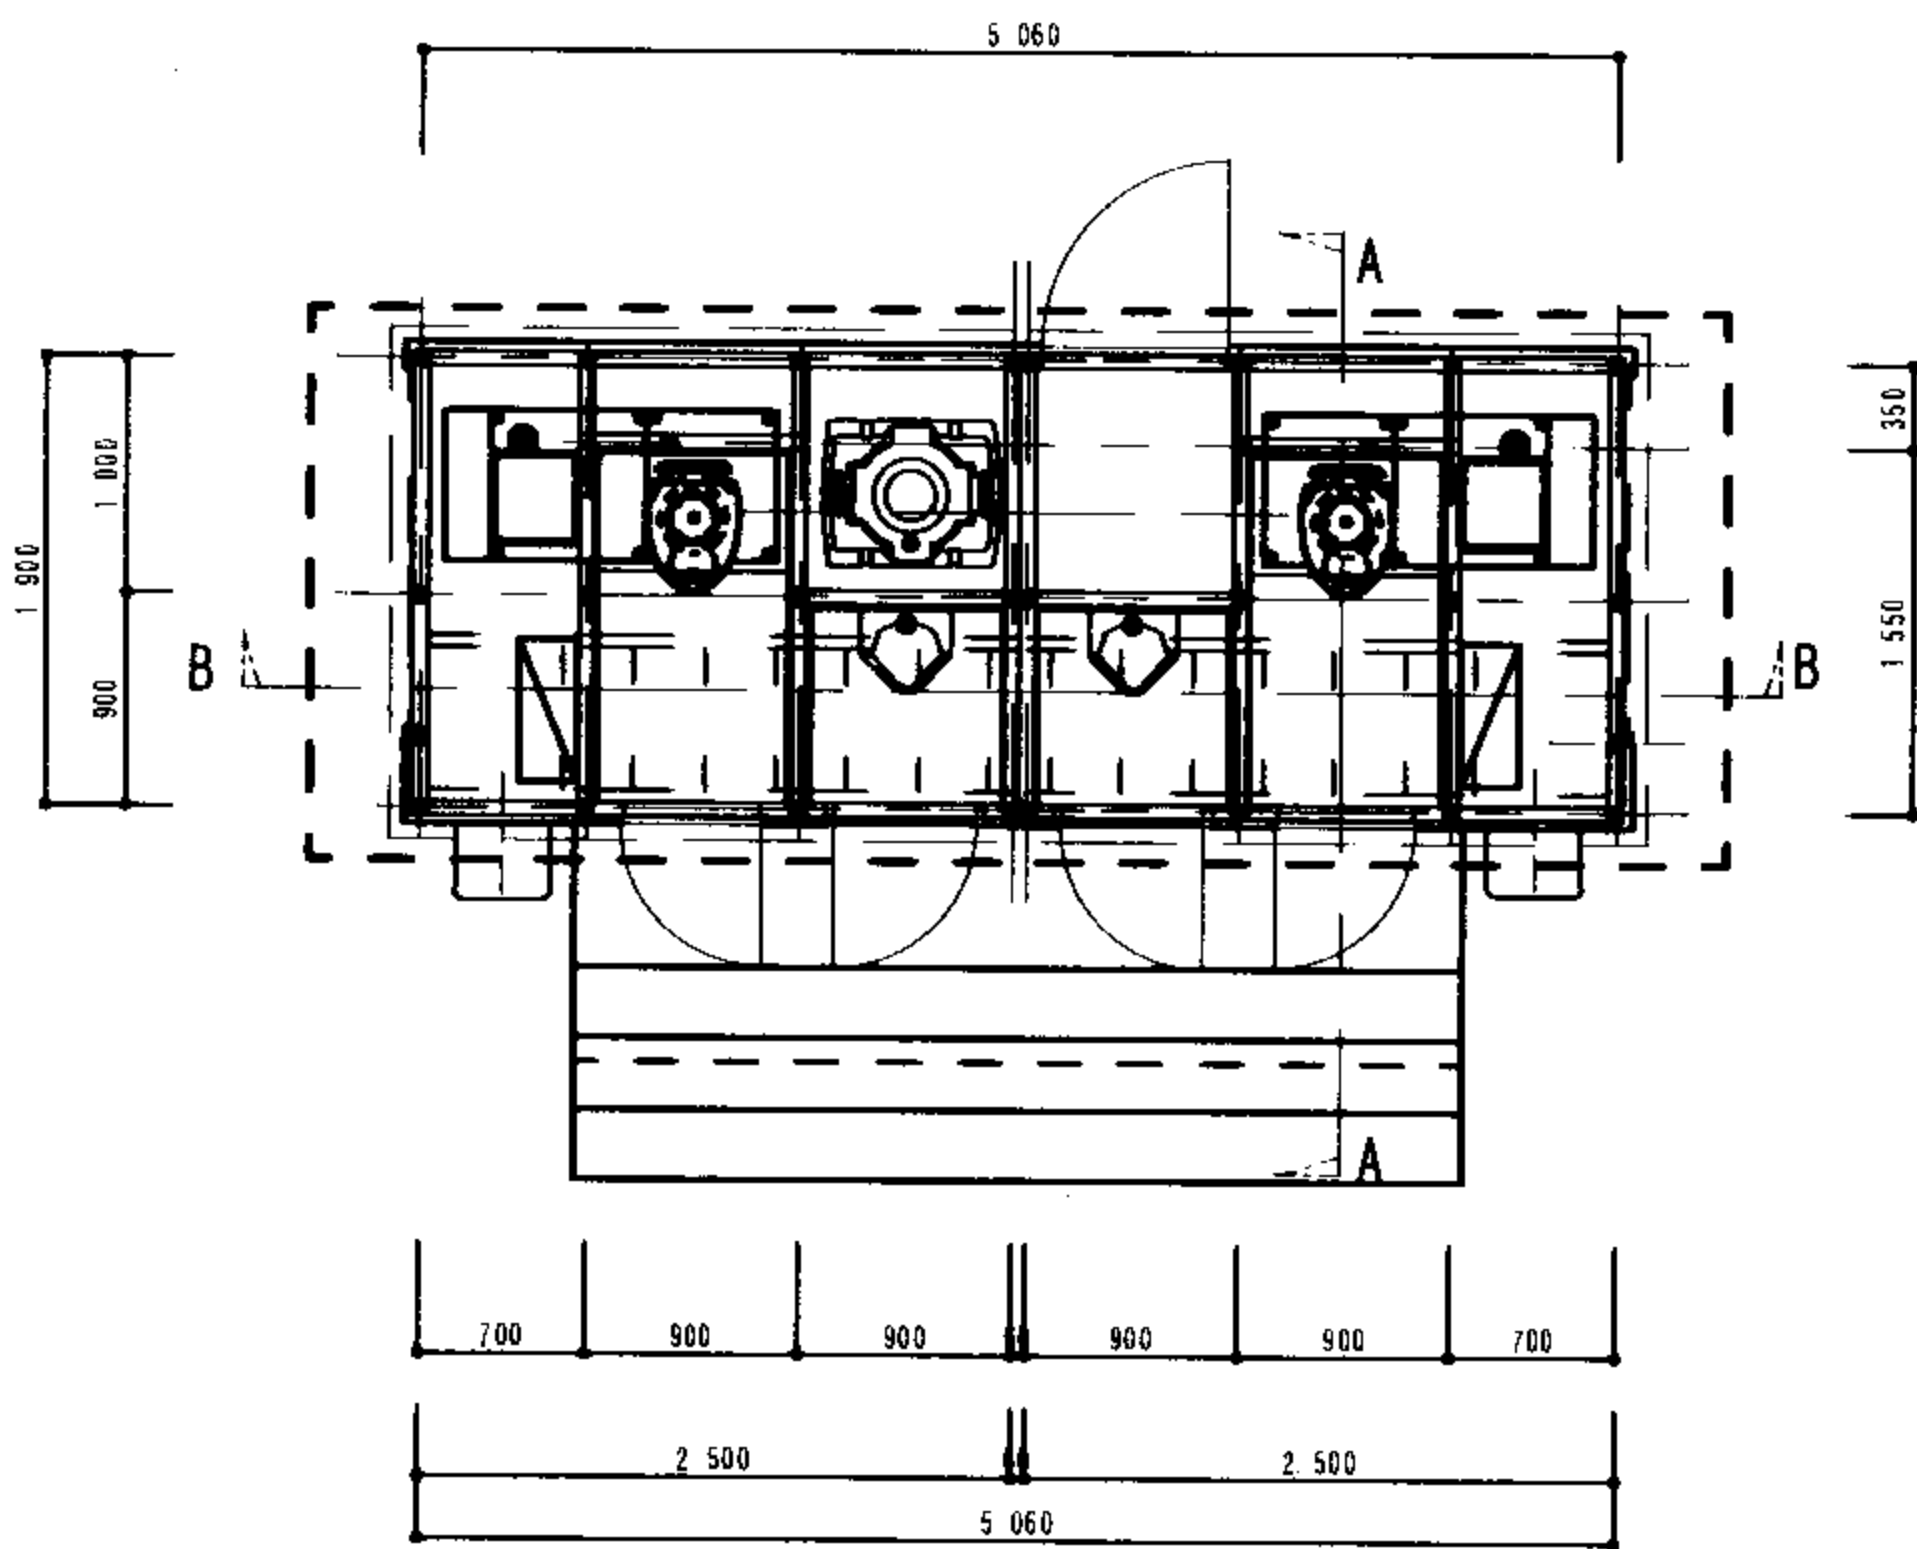


平面図 S=1/50

仕様書	
構造	鉄骨フレーム構造・錆止め
屋根	1/24勾配鋼板瓦葺き
外壁	パイン材ログ加工 厚36・キシラデコール塗装
内壁	パイン羽目板 厚12mm
天井	杉羽目板 厚12mm
建具	アルミドア (ロンカラーフラッシュドアH-08-20FA) アルミサッシ (横すべり出し窓06003*2) スチール点検口450 縦横バランスシャッター-KES型カラー鋼板0.5mm
OP	し尿タンク200
	雨水手洗いタンク (SUS1.5 300*400*1500 150L)

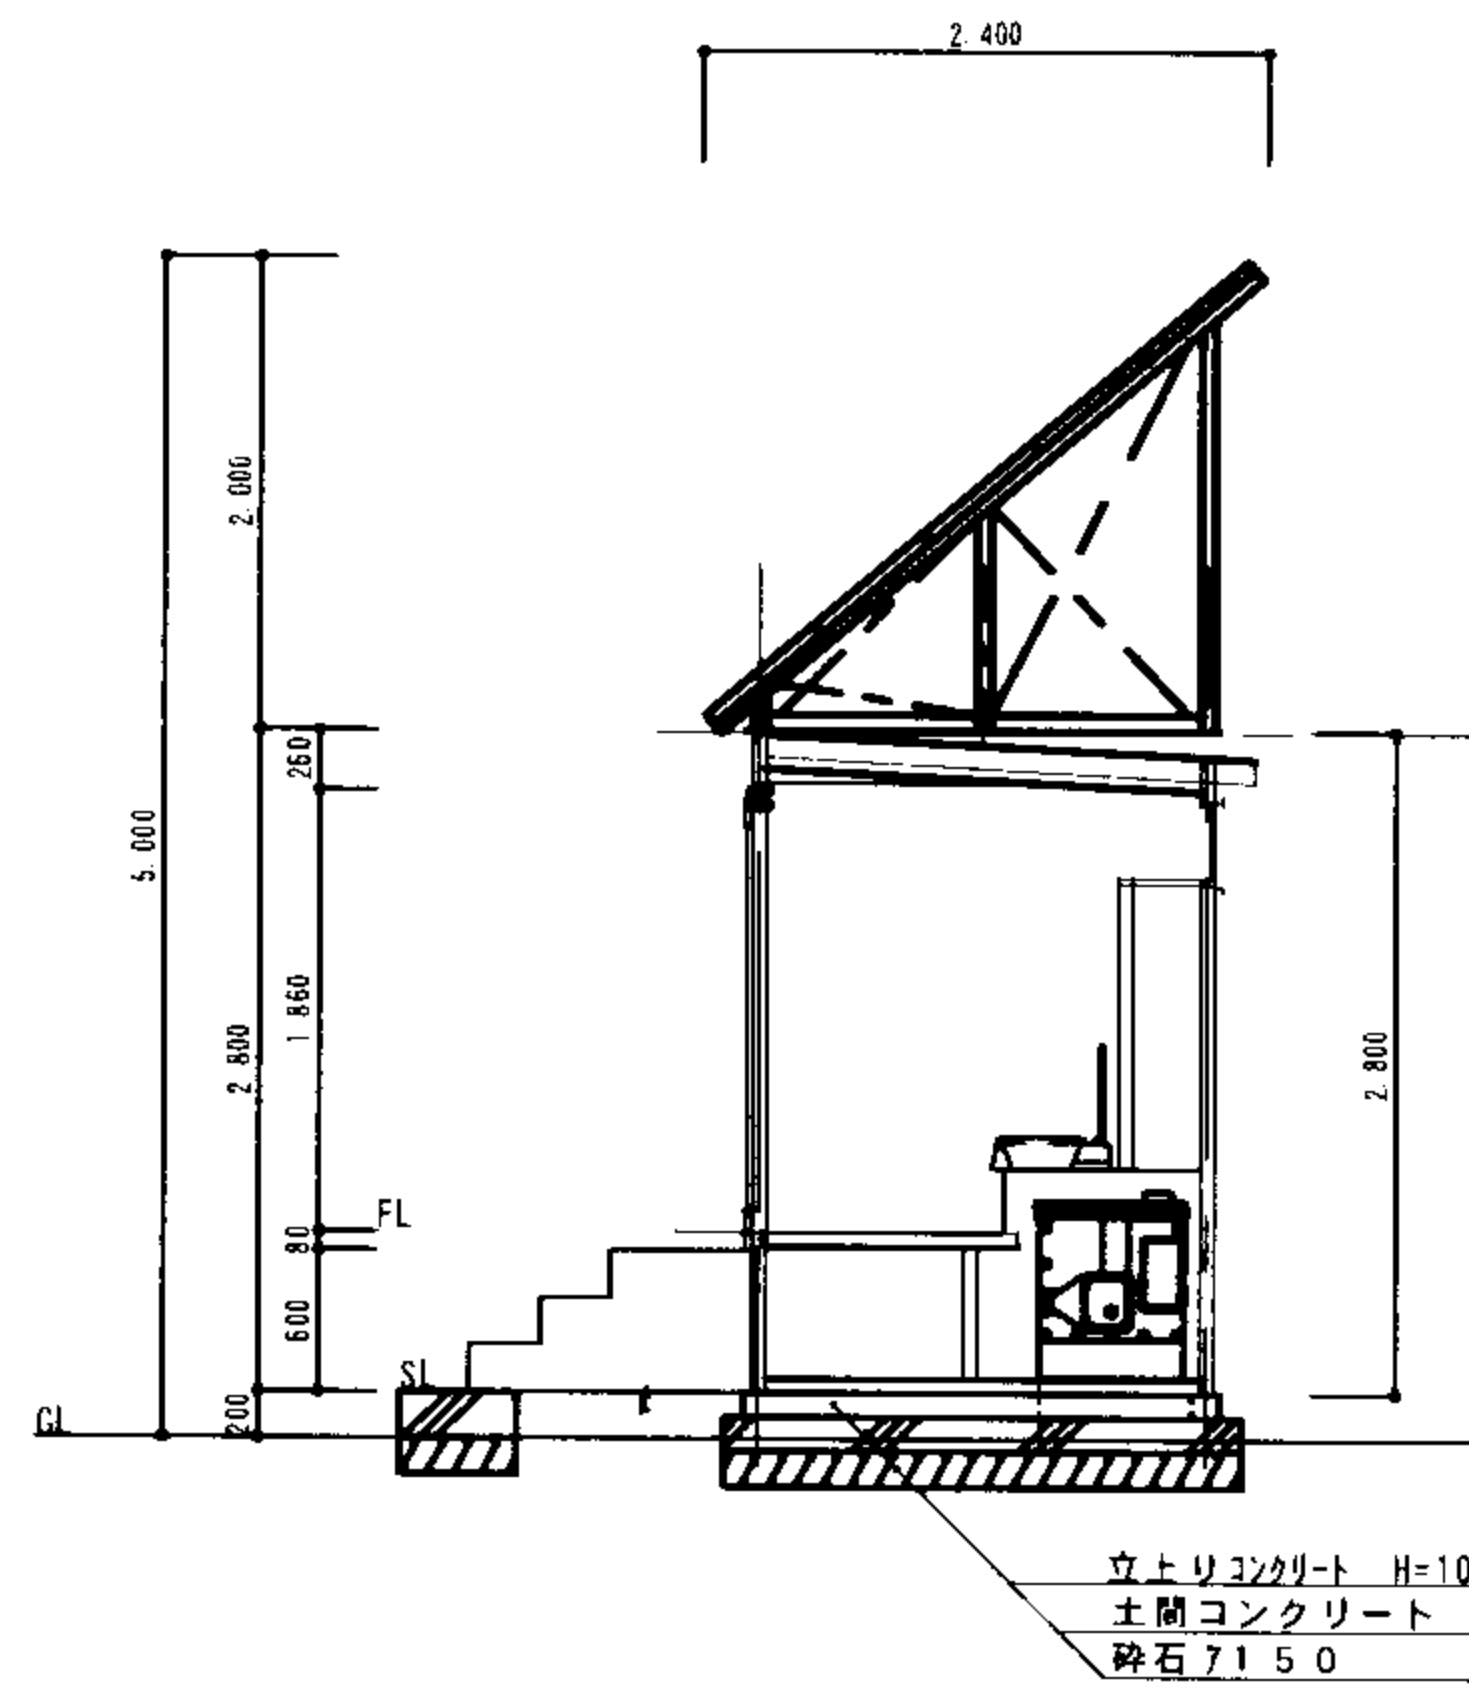

A-A断面図 S=1/50

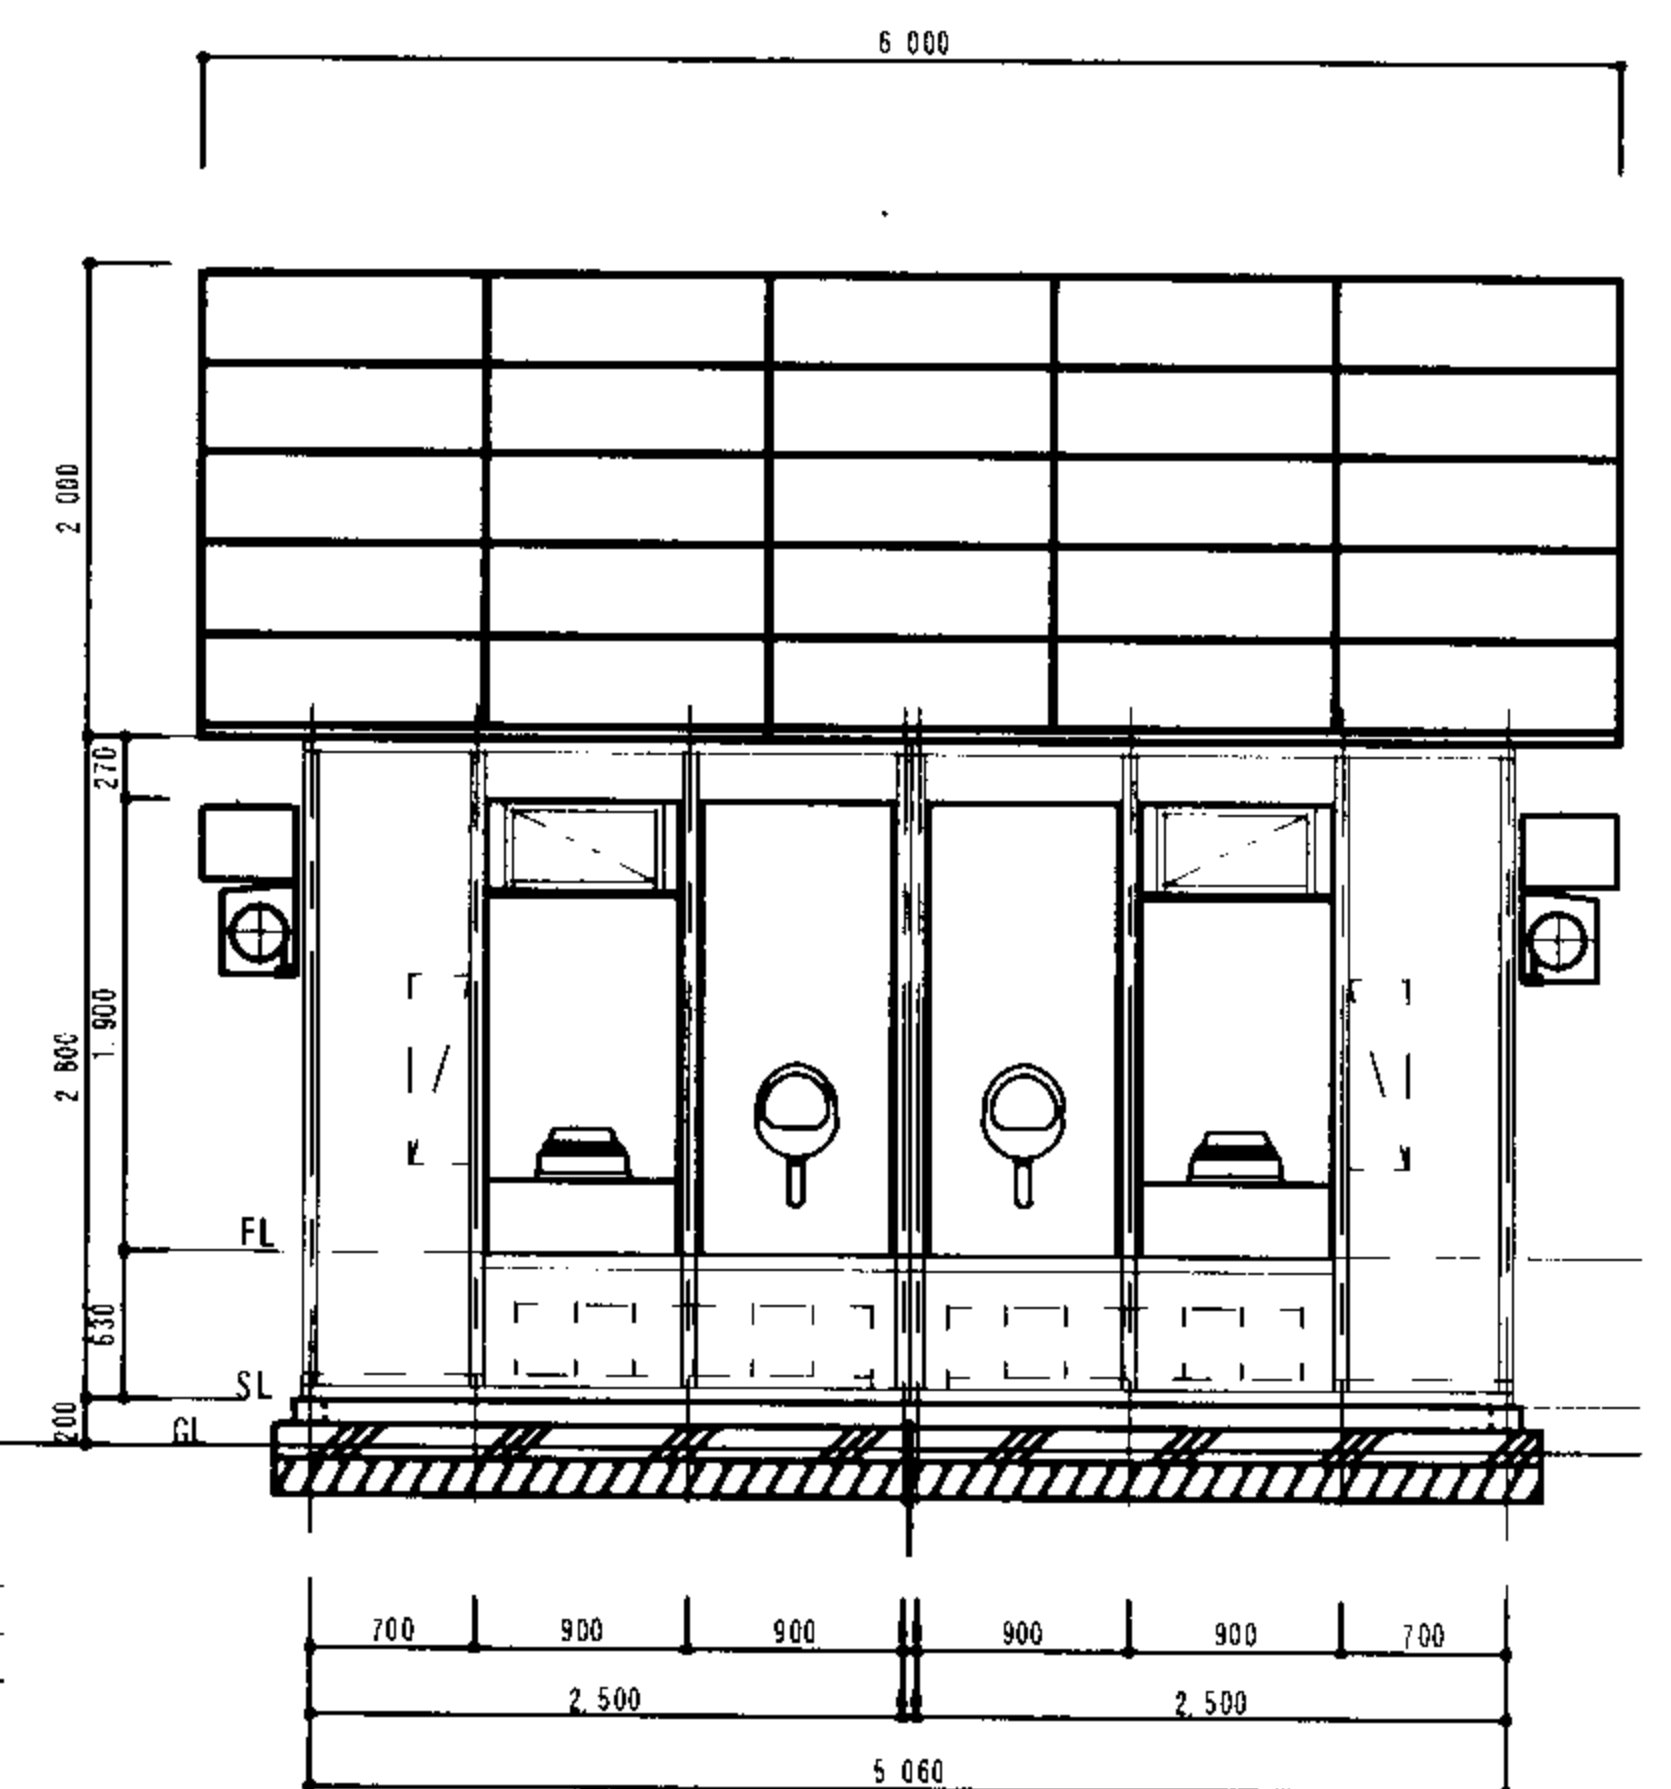

B-B断面図 S=1/50

名称	OP							R=21	縮尺	S=1/50	作成者	訂正	指示者	
	SP	FWP	HWR	JSS	SBS	し尿タンク	M型2台							
図面名	セパレート公衆トイレ (大-2・小-2) 災害対策仕様							縮尺	S=1/50	作成者	Kubo	①	月 日	
大中央電設工業株式会社												②	月 日	
											③	月 日		
											④	月 日		
											⑤	月 日		